

Obložková zárubeň vnitřní skládací spoj na tupo

Montážní návod:

1. Před zahájením montáže zkontrolujeme kompletnost dodávky dle seznamu montážních dílů a materiálů, který je uveden na konci montážního návodu.
2. Na rovné a čisté montážní ploše si připravíme k sestavení díly zárubně:
 - nosná obložka s ostěním zámková
 - nosná obložka s ostěním závěsová
 - nosná obložka s ostěním horní
3. Na závěsovou obložku s ostěním připevníme držáky závěsů pomocí přiložených vrtů, viz. **obrázek č. 1**.
4. Přesahující těsnící profil zařídíme do roviny s ostěním.
5. Následně k sobě přiložíme boční a horní nosné obložky s ostěním, srovnáme rohový spoj a spojíme pomocí excentrické spojky, viz. **obrázek č. 2**. Středové části ostění spojíme pomocí vrtů 3,5 x 40 mm, viz. **obrázek č. 2**. Případné nerovnosti vyrovnáme před úplným dotažením.
6. Takto připravenou část zárubně vsadíme do stavebního otvoru ve stěně, který musí být po celé výšce min. o 100 mm širší než je jmenovitá šířka zárubně (a tedy i dveří) a min o 50 mm vyšší než je jmenovitá výška zárubně (a tedy i dveří). Dle náčrtu (**obrázek č. 3**) rozmístíme montážní rozpěry. Ty musí být uzpůsobeny tak, aby nepoškodily povrchovou úpravu zárubně v důsledku tlaků působením nízkoexpanzní montážní pěny. Doporučuje se použít profesionální montážní sady. Před zapněním nízkoexpanzní pěnou je nutné zárubeň vyvážit ve všech třech osách.
7. Do předvrtaných otvorů vložíme závěsy a z boku polodrážky utáhneme v držáku pomocí šestihranného klíče. Otvory pro klíč na připevnění závěsů zakryjeme přiloženou krytkou.

obrázek č. 1



obrázek č. 2



vrut 3,5 x 40 mm


excentrická spojka

8. Obdobným způsobem, jako jsme smontovali přední část obkladového rámu, smontujeme ze záklopových obložek zadní rám a po kontrole „na sucho“ jeho polohy vůči stěně a možnosti přesného osazení nanесeme do drážek středových částí zárubně bodově montážní nízkoexpanzní pěnu, tím zafixujeme zadní obkladový rám.

obrázek č. 3 - umístění rozpěr

9. Pro snadnější a přesné osazení zárubně doporučujeme provádět montáž za použití zavěšeného dveřního křídla.
10. Obložky doplníme ze spodní části **silikonovým** a po okraji akrylátovým tmelem.

Výrobek je určen pro použití v interiérech staveb. Nesmí být skladován nebo používán v prostředí, kde vlhkost podlah, stěn nebo ostatních stavebních konstrukcí je vyšší než 15 %. Není určen do prostředí, kde relativní vlhkost vzduchu je vyšší než 60 %.

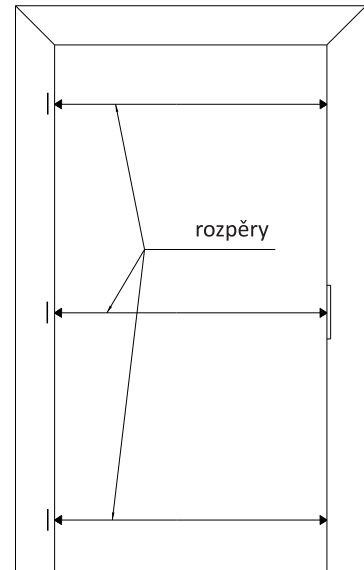

Upozornění:

Výrobce doporučuje, aby montáž zárubní prováděl odborník dokonale seznámený s technologií montáže obložkových zárubní, protože se jedná o záležitost poměrně náročnou na přesnost a případné omyly v montážním postupu vedou zpravidla k neodstranitelným chybám (záměna dílů, záměna stran - L/P, špatné rovinné osazení).

Seznam montážních dílů a materiálů:

1. Boční díl závěsový (vč. záklopu). Šířka dle objednávky - viz označení na obalu	1 ks
2. Boční díl s protiplechem (vč. záklopu). Šířka dle objednávky - viz označení na obalu	1 ks
3. Horní díl „slepý“ (vč. záklopu). Délka dle jmenovité šířky zárubně - viz označení na obalu	1 ks
4. Těsnění (délka dle rozměru, minimálně 5 m)	1 ks
6. Spojovací kování - „excentrická“ spojka	4 ks
7. Vrut 3,5 x 40 mm	4 ks
8. Vrut 4 x 20 mm	16 ks
9. Krytka	3 ks
10. Zárubňový pant	3 ks
11. Držák závěsu	3 ks

